

Der 3-phasige Hybrid

SH5.0RT / SH6.0RT / SH8.0RT / SH10RT


**INSTALLATION & INBETRIEBNAHME
MIT BATTERIE | LG | BYD**






INSTALLATION & INBETRIEBNAHME MIT LG BATTERIE


1 BATTERIE ÖFFNEN

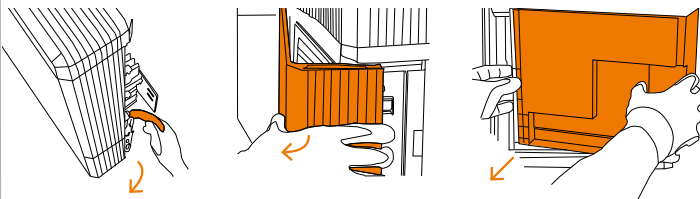


2 BATTERIE ANSCHLIESSEN

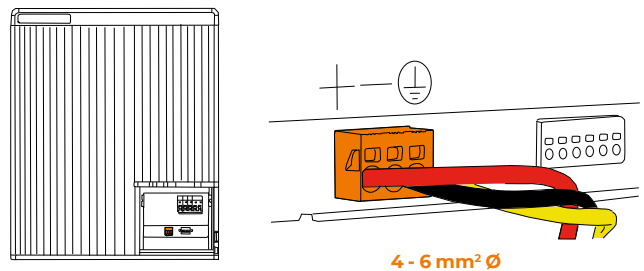


3 KABELPOLARITÄT ÜBERPRÜFEN

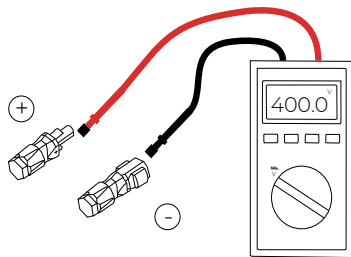


4 SUNCLIX ZUSAMMENBAUEN

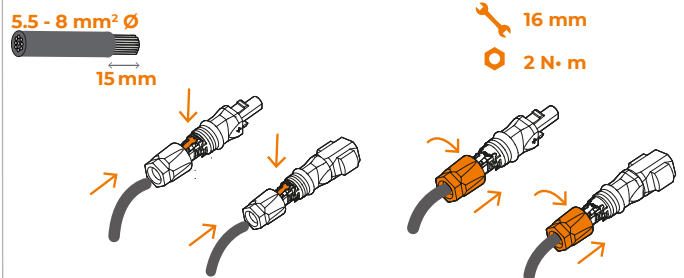


5 WECHSELRICHTER VERBINDEN

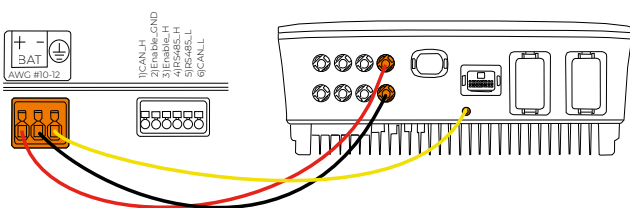


6 KOMMUNIKATION HERSTELLEN

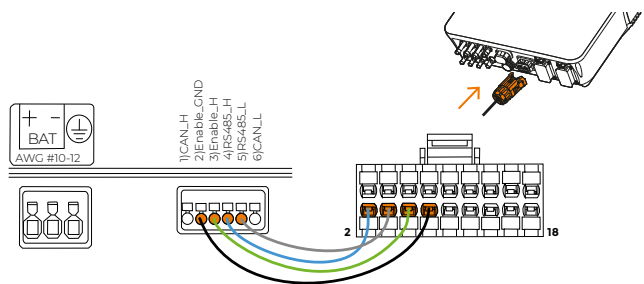

7 BATTERIE EINSCHALTEN

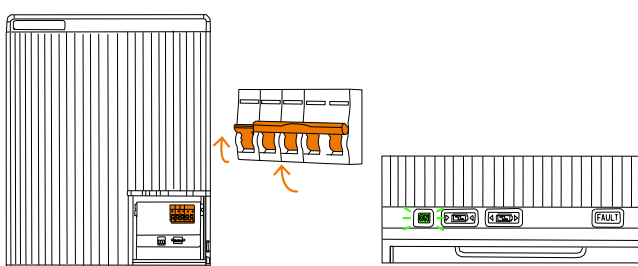


8 iSolarCloud ÖFFNEN

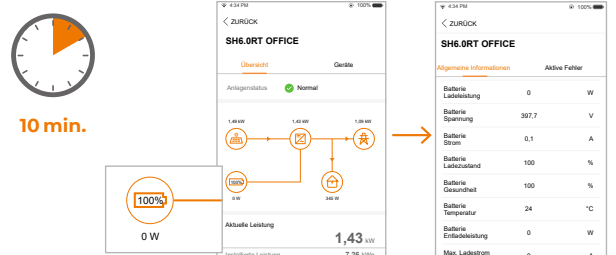




INSTALLATION & INBETRIEBNAHME MIT BYD BATTERIE


1 BATTERIE ANSCHLIESSEN

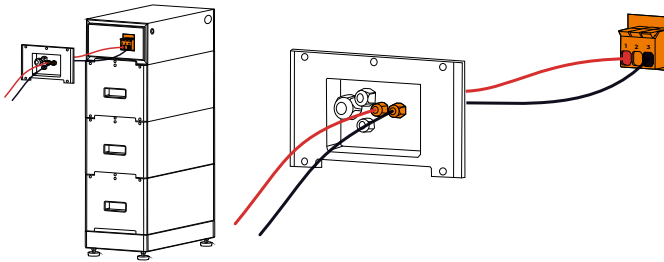


2 ERDUNG VERBINDEN

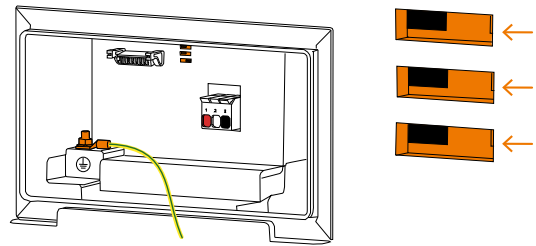


3 KABELPOLARITÄT ÜBERPRÜFEN

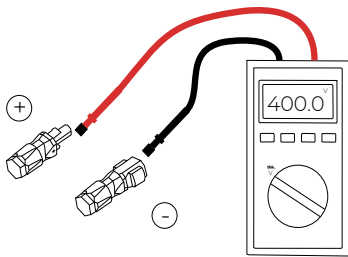


4 SUNCLIX ZUSAMMENBAUEN

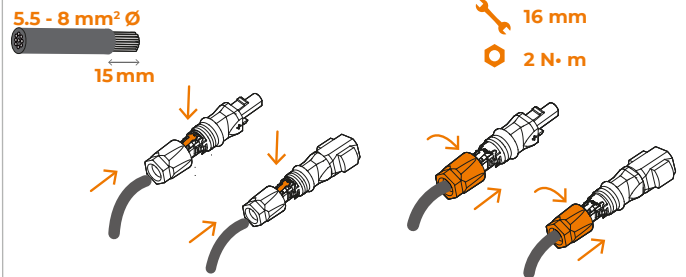


5 KOMMUNIKATION HERSTELLEN

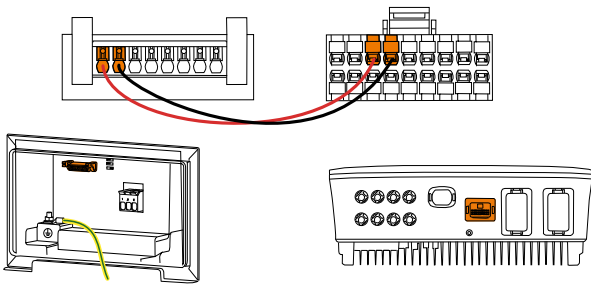

6 BATTERIE EINSCHALTEN

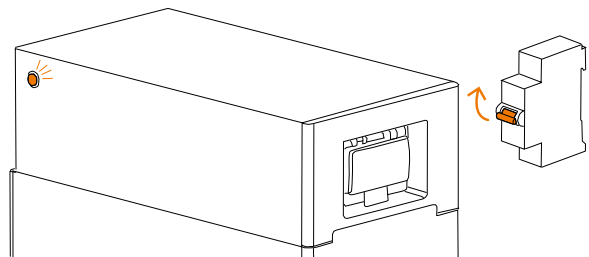

7 BYD Be Connect EINRICHTEN

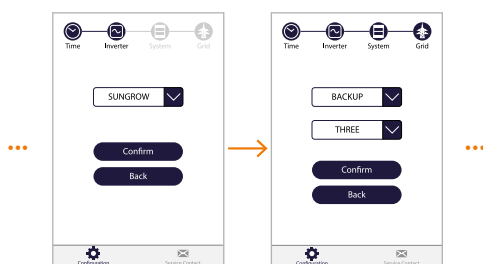

8 iSolarCloud ÖFFNEN

