

Inbetriebnahme Pylontech Force H2 Speicher mit GoodWe Wechselrichter


Das bestehende Kommunikationsproblem zwischen Pylontech Force H2-Geräten und GoodWe-Wechselrichtern kann durch ein Software-Update behoben werden. Wir erklären Ihnen wie:

Die von uns ausgelieferten Pylontech-Speicher sind i.d.R. bereits mit der Firmware-Version 1.6 ausgestattet. Falls dies nicht der Fall ist, erfolgt ein automatisches Update bei der Einbindung im Solarman-Portal (siehe Punkt 2).

Folgende Schritte müssen Sie bei der Installation eines Pylontech-Speichers mit einem GoodWe-Wechselrichter beachten:

1. Pylontech-Speicher in Solarman einbinden

1. Den Speicher Force H2 anschließen, wie in der mitgelieferten Produkt-Anleitung beschrieben.
2. BMS (Battery-Management-System) mit dem WLAN verbinden.
3. Den Force H2 in das Solarman-Portal einbinden: siehe QR-Code am Seitenende
4. Speicher über "Add a Logger" im Portal hinzufügen.

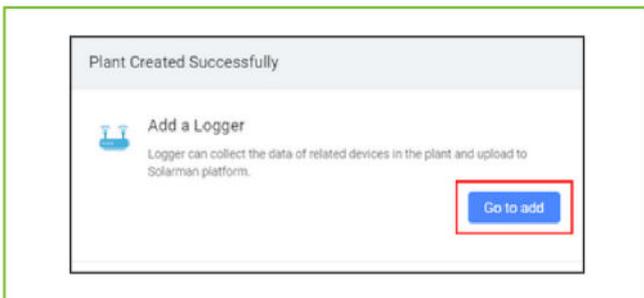

5. Im nächsten Schritt wird die Seriennummer des Pylontech-Speichers abgefragt:



Seriennummer des Pylontech-Speichers



2. Ggf. automatisches Update des Pylontech-Speichers

Sollte der Speicher nicht auf dem neuesten Stand sein, also Version 1.6, wird die aktuelle Version automatisch nach der Einbindung im Solarman-Portal installiert. (Dauer ca. 1-2 Stunden.)

3. GoodWe Wechselrichter Update via Bluetooth

1. Schalten Sie den Wechselrichter aus.
2. Stecken Sie den mitgelieferten USB-Bluetooth-Dongle am Wechselrichter an.
3. Schalten Sie den Wechselrichter wieder ein.
4. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
5. Laden Sie die SolarGo-App aus dem Google Play oder Apple App Store herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone
6. Öffnen Sie die App und warten Sie, bis der Wechselrichter automatisch in der lokalen Liste angezeigt wird.
7. Wählen Sie Ihren Wechselrichter aus.
8. Wählen Sie in der Ansicht des Wechselrichters "Mehr" am unteren Bildschirmrand und klicken Sie auf Firmware Upgrade.
9. Beim Firmware Upgrade erkennen Sie anhand der roten Schrift der verfügbaren Firmware-Version, dass ein Upgrade erforderlich ist.
10. Um das Update zu installieren, klicken Sie einfach auf Upgrade.
11. Bestätigen Sie es im nächsten Bildschirm.
12. Das Gerät führt einen Neustart nach dem Upgrade durch. Nun sollte die Kommunikation zwischen Pylontech-Speicher und GoodWe-WR funktionieren.

Bei Problemen mit dem Update wenden Sie sich bitte mit der Seriennummer des Geräts an den Pylontech-Service.

Pylontech

E-Mail: service@pylontech.com.cn

GoodWe

Telefon: 0049 32 221092721

E-Mail: service.de@goodwe.com



Link zum Solarman-Portal von Pylontech



Link zur SolarGo-App